

Brugervejledning RX901C





Indholdsfortegnelse:

Advarsel og sikkerhedsforskrifter	3
Tilsluttet anvendelse	4
Tilslutninger	5
Ibrugtagning	6
Startskærm	7
Modtagelse af alarm	8
Nødkald	9
Klienter og sendere	10
Batterialarm	11
Hovedmenu	12
Vedligehold	22
Rengøring	22
Reserve dele og tilbehør	22
Tekniske data	23
Symbolforklaring og godkendelser	24



Advarsel og sikkerhedsforskrifter



- Anvendte batterier skal overholde de relevante IEC-sikkerhedsstandarder.
- Læs tilsigtede anvendelse inden ibrugtagelse.
- Indtag/spis ikke batteriet, kemisk forbrændingsfare.
- Hold nye og brugte batterier væk fra børn.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes forsvarligt, skal produktet kasseres og holdes væk fra børn.
- Batterierne skal kontrolleres regelmæssigt.



Tilsluttet anvendelse

RX901C er en modtager designet til at modtage koder fra KNOPs trådløse sendere.

Der kan indkodes 250 sendere, som man kan tildele et navn efter eget valg.

De sidste 50 kald gemmes i en liste, hvor man kan se tidspunktet for kaldet, samt hvor kaldet er kommet fra, og om den er kvitteret.

Med RX901C er det muligt at opdele beboerne på et plejecenter i grupper, f.eks. i forbindelse med vagtplaner, hvor en nattevagt skal servicere flere beboere end dagvagten.

RX901C er med positionslæser, så den kan anvendes i KNOPs positionssystem.

Med RX901C er det muligt at foretage et nødkald til en anden kollega med et enkelt tryk.

RX901C har en række udgange, som kan tilsluttes eksternt udstyr som f.eks. et andet kaldeanlæg, en telefonsender med opkald til mobil eller en sengevibrator, der kan lægges ind under hovedpuden, når man går i seng.

Betjeningen er menuopbygget i en grafisk LCD-skærm og betjenes på et tastatur med klik.

RX901C forsynes med enten 2 x 1,5 V Alkaline batterier eller en 5 V mikro USB-adapter.

Kabler, adapter og andet eksternt udstyr medfølger ikke.

Tilslutninger

Der er fire stik i produktet.

1. Eksterne relæudgange og ekstern strømforsyning
2. Anvendes ikke.
3. Ekstern vibrator 3,5mm Minijack.
4. Opladerstik, mikro USB.



Ekstern udgang/strømforsyning. Anvendes ikke

Ekstern vibrator.

Mikro USB-oplader.

1. Minus
- 2.
3. 8-15V @100mA
4. Relæudgang 4 (NO)
5. Relæudgang 3 (NO)
6. Relæudgang 2 (NO)
7. Relæudgang 1 (NO)
8. Relæ fælles (COM)



Ibrugtagning

Før ibrugtagning skal der monteres 2 stk. AA batterier i batteriholderen.

Afmonter batteridækslet og isæt batterierne som vist.

Batterier i sat:



Første gang produktet tændes, skal det ønskede sprog vælges.

Er produktet slukket, tryk kort på **Ent** og produktet tænder.



Tryk **↑** **↓** for at flytte den grønne pil til det ønskede sprog.

Tryk **Ent** for at vælge sproget.

Tryk **Esc** for slukke.

Bemærk: Når produktet tændes efter at have slukket, kan det vise "Lavt batteri" kortvarigt indtil batteriet er målt.



Startskærm

Ved tryk på en af tasterne tænder displayet, hvorefter ur og dato vises. Øverst vises navnet på brugeren, hvis denne er indkodet.



Startskærmens muligheder:



Navn på f.eks. produktet eller sted, kan ændres til det ønskede.






Aktuel tid og dato vises med hvid tekst.





Uret skal indstilles.



Batteritilstand:


-  Batteri ok.
-  Batteriudskiftning tilrådes.
-  Batteriet er næsten brugt, og skal udskiftes snarest.

Alarmlyd:

-  Alarmlyd er slået til.
-  Alarmlyd er slået fra.

Vibrator:

-  Ekstern vibrator er slået til.
-  Ekstern vibrator er slået fra.

Tryk  for se opkaldslisten.



Modtagelse af alarm

Når modtageren modtager en alarm fra en indkodet sender, vises navn, type samt tidspunkt for modtagelse samt eventuelt position.



Andersen	Navnet på klienten.
Stue 10	Valgfri på klienten.
TX901	Produktet eller en indkodet tekst, der har afsendt alarmeren.
Hoveddør	Positionen på afsenderproduktet .
1. Grøn knap	Alarmopkald typen.
Udgang: 1	Aktiveret relæudgang.

De enkelte tekster vises kun, hvis de er indkodet eller kendt.

Tryk **Ent** for at bekræfte alarmeren.

Tryk **Esc** for at afvise.

Såfremt alarmeren er ubesvaret, vil der komme korte lyde ca. hver 5. minut, hvis der ikke er slukket for lyden.

Når der modtages en besked fra en sender, der f.eks. har dårligt batteri, fremkommer nedenstående besked:



Tryk **Ent** for at bekræfte alarmeren.

Note: "Seneste kald" vil man kunne se besked "Lavt batteri" for senderen, hvor der skal udskiftes batteri.



Nødkald

Det er muligt at sende et nødkald (eller alarm) fra modtageren til f.eks. andre brugere til at indikere "jeg har brug for hjælp" hos en klient eller som overfaldsalarm.

Nødkaldet aktiveres ved at trykke på KNOP-logoet.

Det kræver dog at modtageren er indkodet i andre modtagere.

Nødkald	Nødkald	Nødkald
Sender nødkald!	Sender nødkald!	Sender nødkald!
	Fejl!	OK



Klienter og sendere

Før man kan indkode en sender i modtageren, er det nødvendigt at oprette en klient, hvor senderen skal tilhøre.

En klient kan være en person, et rum eller andet. F.eks. kunne klienten være "Sven" (som bliver brugt som eksempel).

Vores klient "Sven" kunne have en eller flere sendere tilknyttet.

"Sven" har f.eks. en armbåndssender, en sengealarm, en bevægelsessensor og andre produkter.

Når "Sven" aktiverer en alarm fra hans/hendes produkter vil det fremgå på displayet at alarmen er fra "Sven" samt hvilket produkt der er afsender, således man allerede fra starten har en årsag til alarmen.

Det kræver naturligvis at navne m.v. er indkodet som ønsket.

Klienter oprettet under Indstilling/Klienter/Tilføj klient:

Indstillinger	Hovedmenu	Klienter
Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ændre gruppe ↓ Indstil ur	↑ Sluk (dvale) Gruppevalg Vibrator: Fra Lyd: Fra → Indstillinger	→ Tilføj klient Sven Arne Alle sendere

Tilføj under Indstilling/Klienter/Klient/Tilføj Sender:




Hovedmenu	Klienter	Indstillinger	Sven
↑ Sluk (dvale) Gruppevalg Vibrator: Fra Lyd: Fra → Indstillinger	→ Tilføj klient Sven Arne Alle sendere	Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ændre gruppe ↓ Indstil ur	Room 10 TX901 → Tilføj sender Vælg gruppe ↓ Klientnavn



Batterialarm

Modtageren indikerer batteri status på skærmen samt ved afladet batteri med lyd indikereringer.

Batteritilstand:



-  Batteriet er OK.
-  Uskiftning af batteriet tilrådes.
-  Batteriet er opbrugt, og skal udskiftes.

Samtidig kommer der et par korte bep-lyde ca. hver 5. minut, som indikerer lavt batteriniveau samtidig med, at nedenstående skærm vises:







Hovedmenu


Ved at trykke på  og  samtidigt, enten ved slukket skærm eller i startskærmen, fremkommer hovedmenuen. Den grønne pil i venstre side viser, hvilken linje i menuen, der kan vælges.

Betjening

Hovedmenu	Hovedmenu
→ Seneste kald	↑ Sluk (dvale)
Sluk (dvale)	Gruppevalg
Gruppevalg	Vibrator: Til
Vibrator: Til	Lyd: Høj
Lyd: Høj	→ Indstillinger

Tryk  for at flytte den grønne pil enten op eller til højre i menuen.

Tryk  for at flytte den grønne pil enten ned eller til venstre i menuen.



Tryk  for at forlade menuen.

Tryk  for at vælge menupunktet, hvor den grønne pil står ud for.

Bemærk: Efter ca. 60 sekunders inaktivitet forlades menuen automatisk.

Se seneste opkald:

Hovedmenu	Seneste kald	Andersen	Andersen	Andersen
→ Seneste kald	→ Andersen	→ Andersen	→ Andersen	Kaldet blev afvist.
Sluk (dvale)	Andersen			Kaldet blev ikke besvaret.
Gruppevalg	Andersen			
Vibrator: Fra	Slet alle			
Lyd: Lav				

  Bladre imellem andre alarmopkald.

Se yderligere informationer om opkaldet:

Seneste kald	Seneste kald	Ent
Andersen	Andersen	Se detaljer.
Stue 10	TX901	  Blader imellem andre alarmopkald.
15:39:56	Hoveddør	
Accepteret	1. Grøn knap	

Slet opkaldslisten:

Seneste kald	Seneste kald	Ent
Andersen	Slet alle	Bekræfte for at slettet.
Andersen	Bekræft?	
Andersen		
→ Slet alle		



Sæt modtageren i dvale:

<p>Hovedmenu</p> <p>Seneste kald</p> <p>→ Sluk (dvale)</p> <p>Gruppevalg</p> <p>Vibrator: Til</p> <p>Lyd: Høj</p>	<p>Sluk (dvale)</p> <p>Går nu i dvale...</p> <p>Bekræft?</p> <p> </p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ent Bekræfte eller **Esc** afvise.

RX901C modtageren tændes igen ved at trykke på **Ent**.

Gruppevalg:

<p>Hovedmenu</p> <p>Seneste kald</p> <p>Sluk (dvale)</p> <p>→ Gruppevalg</p> <p>Vibrator: Til</p> <p>Lyd: Høj</p>	<p>Gruppevalg</p> <p>Grupp: 1</p> <p>↓</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Ent Tilvælge eller fravælge gruppe.

Esc Forlad menu.

  Flyt pilen til gruppen, der ønskes ændret.

1 Gruppen er tilvalgt.

1 Gruppen er fravalgt.

Vibrator funktion:

<p>Hovedmenu</p> <p>Seneste kald</p> <p>Sluk (dvale)</p> <p>Gruppevalg</p> <p>→ Vibrator: Til</p> <p>Lyd: Høj</p>	<p>Hovedmenu</p> <p>Seneste kald</p> <p>Sluk (dvale)</p> <p>Gruppevalg</p> <p>→ Vibrator: Fra</p> <p>Lyd: Høj</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esc Tilvælge eller fravælge vibratorfunktion.

Esc Forlad menu.

Bemærk: Det kræver, at der er tilsluttet en ekstern vibrator. Produktet i sig selv har ingen vibrator.

Lydindstilling:

<p>Hovedmenu</p> <p>↑ Sluk (dvale)</p> <p>Gruppevalg</p> <p>Vibrator: Fra</p> <p>→ Lyd: Høj</p> <p>Indstillinger</p>	<p>Hovedmenu</p> <p>↑ Sluk (dvale)</p> <p>Gruppevalg</p> <p>Vibrator: Fra</p> <p>→ Lyd: Lav</p> <p>Indstillinger</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ent Vælg imellem høj, lav eller slukket lyd, når der modtages et alarmopkald.

Indstillinger og indkodning:

<p>Hovedmenu</p> <p>↑ Sluk (dvale)</p> <p>Gruppevalg</p> <p>Vibrator: Fra</p> <p>Lyd: Lav</p> <p>→ Indstillinger</p>	<p>Indstillinger</p> <p>Ver: 3.8.1</p> <p>ID: 123456</p> <p>→ Klienter</p> <p>Ændre gruppe</p> <p>Indstil ur</p>	<p>Indstillinger</p> <p>↑ Indstil ur</p> <p>Tastelyd: Lav</p> <p>Produktnavn</p> <p>→ Adgangskode</p> <p>Udgående</p>	<p>Indstillinger</p> <p>↑ Adgangskode</p> <p>Udgående</p> <p>Positioner</p> <p>Sprog</p> <p>→ Sluk</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ver: 3.3.14	Softwareversion.
ID: 58651	Serienummer.



Opret og ændre klient:

```

Indstillinger
Ver: 3.8.1
ID: 123456
→ Klienter
  Ændre gruppe
  Indstil ur
  
```

Tilføj ny klient:

<pre> Indstillinger Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ændre gruppe Indstil ur </pre>	<pre> Klienter → Tilføj klient Petersen Jensen Andersen Alle sendere </pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Vælg **Tilføj klient** og tryk **Ent**.

Ændre af klientens indstillinger:

<pre> Klienter Tilføj klient Petersen Jensen → Andersen Alle sendere </pre>	<pre> Andersen Stue 10 → TX901 Tilføj Sender Grupper Navn </pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

```

Andersen
  Stue 10
→ TX901
  
```

Klienten.
Klienten valgfri tekst.
Et allerede indkodet produkt.



Tilføj sender:



Aktiver nu den ønskede sender.



Accepter tilføjelse.



Hvis senderen allerede er indkodet, fremkommer nedstående menu, som gør det muligt at flytte en sender imellem klienter.

Klientens gruppevalg:



- Tilvælge eller fravælge gruppe.
- Forlad menu.
- Flyt pilen til gruppen, der ønskes.

- Gruppen er tilvalgt.
- Gruppen er fravalgt.

Navngiv ny klient:



- Bogstavet til venstre.
- Bogstavet til højre.
- Vælg bogstavet.
- Slet sidste bogstav.

For at gemme navnet vælges symbolet ◆ og tryk .

Tilføj valgfri tekst:



- Bogstavet til venstre.
- Bogstavet til højre.
- Vælg bogstavet.
- Slet det sidste bogstav.

For at gemme navnet vælges symbolet ◆ og tryk .



Tilføj/ændre/information sender:

Tilføj sender	Sven	Sven
TX901 ID: 60372 Ver.: 1.0 Signaltoner 1 Tekst	↑ Signaltoner 1 → Sender tekst Alarm signal Kaldstekster Udgange	↑ Kaldstekster Udgange Kald: Alle Tidsstyret → Slet

TX901	Produktnavn.
ID: 60372	ID
Ver.: 1.0	Softwareversion.
Signaltoner 1	Den valgte signaltoner.

Ændre senderens tekst:

Andersen	Sender tekst
↑ Signaltoner 1 → Sender tekst Alarm signal Kaldstekster Udgange	Gem? d ♦ e f g h i j k l m n Armbånd Indtast tekst for sender

- Bogstavet til venstre.
- Bogstavet til højre.
- Vælg bogstavet.
- Slet sidste bogstav.

For at gemme navnet vælges symbolet ♦ og tryk .

Ændring af signaltonen ved alarmopkald:

Andersen	Andersen
↑ Signaltoner 1 Sender tekst → Alarm signal Kaldstekster Udgange	TX901 Signaltoner 1 ↓ 1 2 3 4 5

- Vælg signaltoner.
- Gem og acceptere.

Kaldstekster:

Andersen	Ændre tekst	2. Rød knap
↑ Signaltoner 1 Sender tekst Alarm signal → Kaldstekster Udgange	1. Grøn knap → 2. Rød knap 3. Gul knap 4. Blå knap ↓ KNOP knap	↑ Møde slut Utilpashed Observer Interager → Alarmer

Vælg knappen hvor teksten ønskes ændret og tryk .

Vælg nye tekst og tryk .

Brugerdefinerede tekster kan laves i KNOPtool.

Udgange (relæ):

Andersen	1. Grøn knap	Udgange
↑ Sender tekst Alarm signal Kaldstekster → Udgange Kald: Normal	Ingen udg. → Udgang: 1 Udgang: 2 Udgang: 3 Udgang: 4	→ 1. Grøn knap 2. Rød knap 3. Gul knap 4. Blå knap ↓ KNOP knap

Her er vist et TX901 eksempel.

Som standard går alle alarmer og lavt batteri til udgang 1.

De forskellige alarmtyper eller "Lavt batteri" fra senderen kan vælges individuelt.



Opkald type:

Andersen	Andersen
↑ Alarm signal	↑ Alarm signal
Kaldstekster	Kaldstekster
Udgange	Udgange
→ Kald: Normal	→ Kald: Alle
↓ Tidsstyret	↓ Tidsstyret

Ent Vælg imellem **Normal** og **Nød!**

Tidsstyring af senderen:

Andersen	Andersen
↑ Kaldstekster	→ Tidsstyret:Til
Udgange	Start 1 08:00
Kald: Normal	Stop 1 16:00
→ Tidsstyret	Start 2 00:00
Slet	Stop 2 00:00

Ent Skifte imellem "Fra" og "Til".

↕ ↕ Ændre menupunkt eller timer/minutter.

Ent Skift imellem menuerne.

Slet sender hos klienten:

Andersen	Ændre tekst
↑ Kaldstekster	Slet:
Udgange	TX901
Kald: Normal	Bekræft?
Tidsstyret	✓ ✗
→ Slet	

Ent Bekræfte sletning.



Indstil og navngiv grupper:

Indstillinger	Grupper
Ver: 3.8.1 ID: 123456 Klienter → Ændre gruppe ↓ Indstil ur	Dagvagt ↓ 1 2 3 4 5 6 7 8

Ent Vælg den ønskede gruppe.

Til- og frakobl tidsstyring:

Gruppe: 1	Gruppe: 1
→ Tidsstyret: Til Gruppenavn Tidsstyret	→ Tidsstyret: Fra Gruppenavn Tidsstyret

Ent Skift imellem "Fra" og "Til".

Esc Forlad menu.

Tip: Husk at indstille tidspunkt i menupunkt "Tid".

Ændre gruppenavn:

Gruppe: 1	Gruppe: 1
Tidsstyret: Til → Gruppenavn Tidsstyret	Gem? ◆ 456789abcd Dagvagt Indtast gruppenavn

↑ Bogstavet til venstre.

↓ Bogstavet til højre.

Ent Vælg bogstavet.

Esc Slet sidste bogstav.

For at gemme navnet vælges symbolet ◆ og tryk **Ent**.

Ændring af aktiveringstidspunktet:

Gruppe: 1	Gruppe: 1
Tidsstyret: Til Gruppenavn → Tidsstyret	Start 07:00 Stop 15:00

↓ **↑** Ændre timer/minutter.

Ent Skift imellem timer og minutter.

Esc Forlad menu.

Indstil ur:

Indstillinger	Indstil ur
↑ ID: 123456 Klienter Ændre gruppe → Indstil ur ↓ Tastelyd: Lav	2020-09-01 13:27 År: 2020

↓ **↑** Ændre oplysningen.

Ent Acceptere og gå til næste punkt.

Bemærk: Såfremt modtageren får en ur opdatering fra et andet produkt eller USB901, bliver uret indstillet i henhold hertil.



Tastelyd ved tryk på knap:

Indstillinger	Indstillinger
↑ Klienter	↑ Klienter
Ændre gruppe	Ændre gruppe
Indstil ur	Indstil ur
→ Tastelyd: Lav	→ Tastelyd: Høj
↓ Produktnavn	↓ Produktnavn

- Ent** Skift imellem **Lav**, **Høj** og **Fra**.
- Esc** for at forlade menuen.

Ændre modtagerens navn:

Indstillinger	Navn
↑ Ændre gruppe	Gem?
Indstil ur	◆ 456789 a b c d
Tastelyd: Lav	RX901C
→ Produktnavn	Indtast
↓ Adgangskode	produktnavn

- ↑** Bogstavet til venstre.
 - ↓** Bogstavet til højre.
 - Ent** Vælg bogstavet.
 - Esc** Slet sidste bogstav.
- For at gemme navnet vælges symbolet ◆ og tryk **Ent**.

Oprettelse af adgangskode:

Indstillinger	Adgangskode
↑ Indstil ur	Ny kode
Tastelyd: Lav	
Produktnavn	
→ Adgangskode	Kode: 1234
↓ Udgående	

- ↑** **↓** Ændre værdien (0 til 9).

- Ent** Vælg tallet.
- Esc** Slet sidste ciffer.

Koden skal altid være på 4 ciffer.
Kode "0000" er ingen kode.

Ændring af KNOP-logo funktion:

Indstillinger	Udgående
↑ Tastelyd: Lav	→ Kald: Alle
Produktnavn	
Adgangskode	
→ Udgående	
↓ Positioner	

- Ent** Vælg imellem **Frakoblet**, **Nød** eller **Normal**.


KNOP knappens sender funktion.

Positioner:

Indstillinger
↑ Adgangskode
Udgående
→ Positioner
Sprog
Sluk



Vis position:

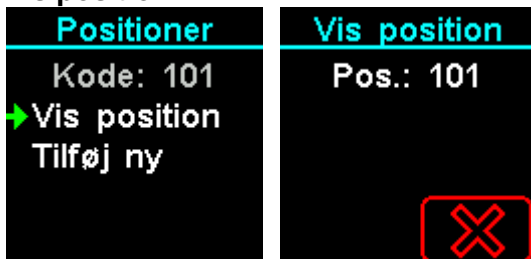


Viser aktuelle position, såfremt man står i en position.



Nuværende position.
Allerede indkodet position.

Tilføj position:

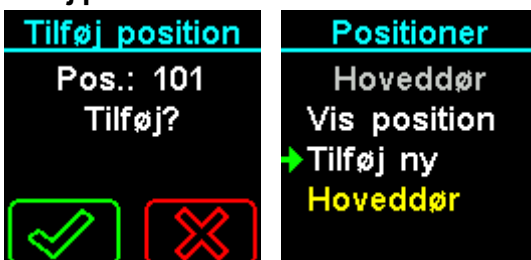

Ent Gem positionen.

Bemærk, modtageren skal være indenfor rækkevidde af en positionsstav.

Ændre positionsnavn:



↑ Bogstavet til venstre.

↓ Bogstavet til højre.

Ent Vælg bogstavet.

Esc Slet sidste bogstav.

For at gemme navnet vælges symbolet **◆** og tryk **Ent**.

Slet position:




Ent Accepter og slet positionen.




Indstil sprog:




 Vælg ønskede sprog.


 Vælg ønskede sprog.

 Accepter og gem.

Sluk modtager:

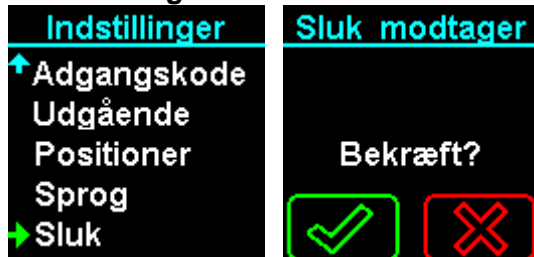

 Accepter og sluk.

For at tænde modtageren, tryk .



Vedligehold

Opdatering af RX901C

Det er muligt at opdatere softwaren i RX901C samt downloade og uploade opsætning med KNOPtool.

For nærmere beskrivelse henvises til vejledningen for KNOPtool.

Rengøring

Produktet kan rengøres med en frugtig klud eller spritserviet.

Reserve dele og tilbehør

Reserve dele og tilbehør kan bestilles på vores hjemmeside www.knop.dk



Tekniske data

Frekvens HF:	869.2125 MHz
Rækkevidde:	Optil 1500m imellem 2.stk RX901B ⁽¹⁾
Batteri:	2 stk. AA Alkaline batterier
Driftstid på batteri:	Ca. 180 døgn med 10 alarmopkald pr. døgn, ved brug af vibrator kan dette blive reduceret.
Display:	Grafisk LCD.
Menu tekster:	Dansk, Norsk, Svensk, Finsk, Engelsk.
Logfunktion:	Gemmer de sidste 50 alarmopkald.
Hukommelse:	250 sender 150 positionsstav POS901
Omgivelsesmiljø:	Indendørs brug. ≤ 90% ikke kondenserende
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Kabinetype:	Farve RAL9001 ABS
Kabinetdimensioner:	B: 65mm, H: 120mm, D: 20mm.
Tæthed:	IP20
Vægt:	100g















Ret til ændringer forbeholdes

All rights reserved.

© **KNOP** Elektronik A/S

⁽¹⁾ Målt udendørs med fri sigt mellem sender og modtager. I bygninger, er rækkevidden reduceret.

Symbolforklaring og godkendelser

	<p>Dette produkt overholder disse standarder og direktiver:</p> <table border="0"> <tr> <td>Directive 2017/745/EU</td> <td>MDR</td> </tr> <tr> <td>Directive 1907/2006/EU</td> <td>REACH</td> </tr> <tr> <td>Directive 2011/65/EU</td> <td>RoHS</td> </tr> <tr> <td>ISO 14971:2019</td> <td>Risk Management for Medical devices</td> </tr> <tr> <td>EN 301 498-1 V2.2.3</td> <td>Electro Magnetic Compatibility</td> </tr> <tr> <td>EN 301 489-3 V3.1.1</td> <td>Electro Magnetic Compatibility</td> </tr> <tr> <td>EN 50130-4:2011 + 2014</td> <td>Immunity alarm systems</td> </tr> <tr> <td>EN 300 220-1 V3.1.1</td> <td>Short Range Devices</td> </tr> <tr> <td>EN 300 220-2 V3.1.1</td> <td>Short Range Devices</td> </tr> <tr> <td>EN 300 220-3 V2.1.1</td> <td>Short Range Devices</td> </tr> <tr> <td>EN 60601-1-2:2014 + 2015</td> <td>Electromagnetic compatibility (Medical)</td> </tr> <tr> <td>EN 62368-1:2020</td> <td>Electrical safety</td> </tr> <tr> <td>EN 50581:2012</td> <td>Hazardous substances</td> </tr> </table>	Directive 2017/745/EU	MDR	Directive 1907/2006/EU	REACH	Directive 2011/65/EU	RoHS	ISO 14971:2019	Risk Management for Medical devices	EN 301 498-1 V2.2.3	Electro Magnetic Compatibility	EN 301 489-3 V3.1.1	Electro Magnetic Compatibility	EN 50130-4:2011 + 2014	Immunity alarm systems	EN 300 220-1 V3.1.1	Short Range Devices	EN 300 220-2 V3.1.1	Short Range Devices	EN 300 220-3 V2.1.1	Short Range Devices	EN 60601-1-2:2014 + 2015	Electromagnetic compatibility (Medical)	EN 62368-1:2020	Electrical safety	EN 50581:2012	Hazardous substances
Directive 2017/745/EU	MDR																										
Directive 1907/2006/EU	REACH																										
Directive 2011/65/EU	RoHS																										
ISO 14971:2019	Risk Management for Medical devices																										
EN 301 498-1 V2.2.3	Electro Magnetic Compatibility																										
EN 301 489-3 V3.1.1	Electro Magnetic Compatibility																										
EN 50130-4:2011 + 2014	Immunity alarm systems																										
EN 300 220-1 V3.1.1	Short Range Devices																										
EN 300 220-2 V3.1.1	Short Range Devices																										
EN 300 220-3 V2.1.1	Short Range Devices																										
EN 60601-1-2:2014 + 2015	Electromagnetic compatibility (Medical)																										
EN 62368-1:2020	Electrical safety																										
EN 50581:2012	Hazardous substances																										
	<p>Produktet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.</p>																										
	<p>Medical Device Klasse 1</p>																										
	<p>Manufacturer KNOP Elektronik A/S, Fabriksvej 20, DK-7600 Struer, Danmark</p>																										
	<p>Læs manual(er) før installation og ibrugtagning.</p>																										
	<p>Der kan ske interferens i omgivelserne af udstyr mærket med dette symbol.</p>																										
	<p>Skal beskyttes imod væske.</p>																										
	<p>0°C to +40°C, temperatur grænse for transport/opbevaring og anvendelse.</p>																										
	<p>Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.</p>																										
	<p>Single Registration Number DK-MF-000025631</p>																										
	<p>Unique Device Identifier 05744002850489</p>																										
	<p>Product reference RX901C Receiver with relay outputs</p>																										
	<p>Serial Number Serienummeret er placeret på produktet.</p>																										
	<p>Ingress Protection kode IP20</p>																										