


Brugervejledning for TX901D

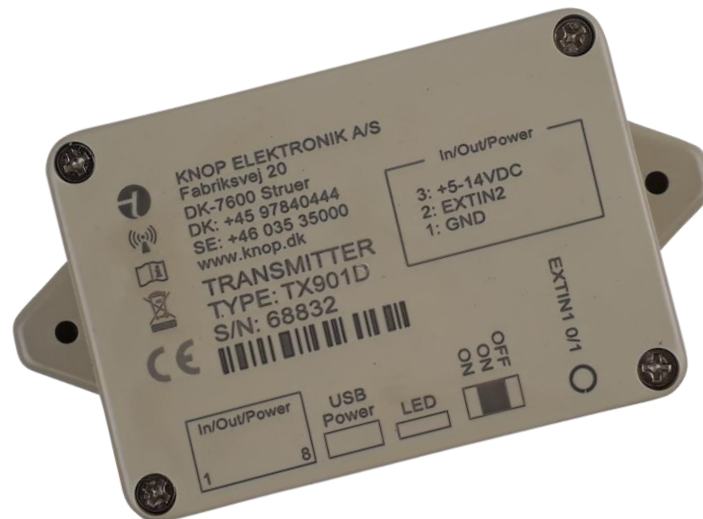

Indholdsfortegnelse

Tilsluttet anvendelse2

Alarmopkald2

Ekstern tilslutning:3

Batteri alarm:4

Batteriskift:4

Vedligehold5

 Opdatering af TX901D5

 Rengøring.....5

 Bortskaffelse.....5

 Kontrol af dækningsområde5

 Tilbehør.....5

Tekniske data TX901D:6

Tilsløst anvendelse

TX901D er en 2 kanals sender, som er designet til at sende til modtager i KNOP's 901-serie.

Produktet har en knap til at slukke og tænde.

De eksterne indgange aktiveres enten på RJ45 eller Mini-Jack stikkene.

Produktet kan enten strømforsynes via de interne batterier (AA alkaline) eller via micro-USB eller via RJ45 stikket.

TX901D kan anvendes sammen med MR902/RP902 repeater system.

Adapterkabler fås som tilbehør – se knop.dk.

Alarmopkald

Når den eksterne indgang aktiveres, blinker lysdioden grønt og lyser kortvarigt grønt, når transmissionen er nået igennem eller rødt hvis transmissionen mislykkes.

TX901D vil gentage transmissionen op til 2 gange med 30 sekunders interval, hvis transmissionen ikke lykkes.

Ekstern tilslutning

TX901D har en sender funktion på Mini-Jack og RJ45 henholdsvis eksternalarm 1 eller 2 telegram sendes når de aktiveres.

Modularstikket, RJ45, indeholder den eksterne indgang samt mulighed for ekstern forsyning.



Modularstik, RJ45:

Pin 8: GND

Pin 7:

Pin 6:


Pin 5:

Pin 4:

Pin 3: Ekstern forsyning 5-14V

Pin 2: Ekstern indgang 1

Pin 1: GND

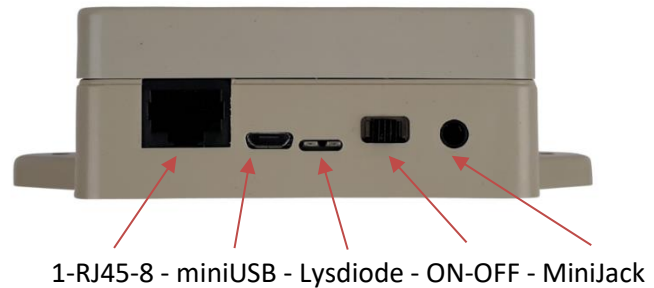

Bemærk: Det anvendte kabel må ikke overstige 3 meter henholdsvis på RJ45 og mini-jack stikkene.

Batteri alarm

Batterierne kontrolleres regelmæssigt, batterierne skal udskiftes blinker den rød lysdiode regelmæssigt og produktet bipper.

Når der sendes en alarm til en RX901A, B eller C kan der i displayet ses "Lavt batteri".

Batteriskift

Ved batteriskift løsnes de fire skruer foran på kabinettet og produktet kan adskilles.

Der anvendes 2 stk. 1,5V AA batterier.

HUSK at vende batterierne rigtig.



Vedligehold

Opdatering af TX901D

Det er muligt at opdatere softwaren i TX901D. For nærmere beskrivelse henvises til KNOPTool.

Rengøring

Produktet kan rengøres med en fugtig klud eller spritserviet.

Bortskaffelse

Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men behandles efter kommunens anvisning for elektronikaffald.



Kontrol af dækningsområde

En person aktiverer produktet med korte mellemrum, mens en anden går systematisk rundt i området og afmærker på en skitse over bygningen og området, hvor der er dækning. Skitsen lægges på kontoret, så alle, der skal betjene systemet, kan se, hvor der er dækning. Udenfor dækningsområdet kan der ikke modtages alarmer. Kontakt din forhandler for nærmere oplysning.

Tilbehør

Se bestillings nummer for tilbehør under TX901D på vores hjemmeside www.knop.dk.

Tekniske data TX901D

Frekvens:	869.2125 MHz
Rækkevidde:	Ogtil 500 m mellem TX901D og RX901B *)
Batteri:	2 stk. 1,5V LR6/AA Alkaline (mindst 2000mA)
Drift tid på batteri:	Ca. 24 måneder med 5 alarmopkald pr. døgn alt efter indstillinger.
Lavt batteriindikator:	ca 1/3 rest kapacitet.
Ekstern strømforsyning:	5-14V
Strømforbrug, søvn:	< 20uA
Strømforbrug, transmission	< 100mA
Omgivelse miljø:	Indendørs brug. <90 % fugtighed ikke kondenserende.
Omgivelse temperatur:	0-40° C
Kabinet type:	Hvid ABS
Kabinet dimensioner:	83 x 57 x 35 mm.
Tæthed:	IP20
Vægt inkl. Batterier:	130g

Ret til ændringer forbeholdes.

*) Målt udendørs med fri sigt mellem sender og modtager.
I bygninger, er rækkevidden reducere.
Kontrollere dækningsområdet som beskrevet i afsnittet herom.

Ret til ændringer forbeholdes.